

(一般屋内用)

品番 **NF21540 NSF41530**

保管用

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼して下さい。

#### 施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

#### 安全に関するご注意



#### 警告

- 施工は、取付方法にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）、周波数以外の電源で使用しない。感電・火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。器具取付けに方向性があります。天井及び右図のように取付けると、落下・感電の原因となります。
- 感電・火災の恐れあり。  
ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部は黒テープなどで覆い保護を施す。
- 木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付ける。漏電し、火災の原因となります。

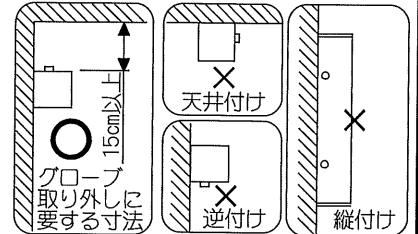


#### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では、使用しないでください。ちらつきや短寿命の原因となります。

#### 器具背面図

NF21540の例で説明しています。

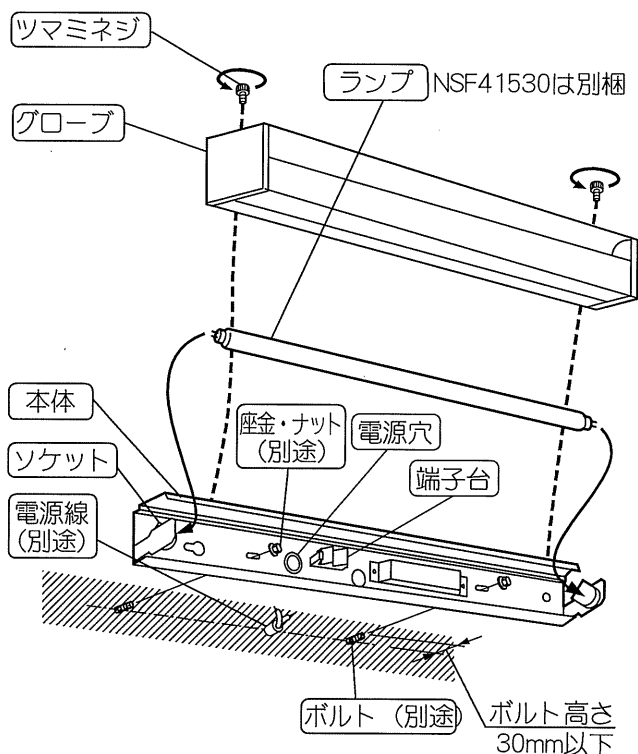

#### 1.取付前の確認


- ・器具質量（2.5kg：NSF41530の場合）に十分に耐えるよう、ボルト又は、木ネジ取付部（ネジ掛かり代）の強度を確保する。取付ボルトはW3/8又はM10を使用する。  
(木ネジは、丸木ネジの呼び3.8以上を使用する。)  
不備があると器具落下の原因となります。

#### 2.本体の取付

- ・電源線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- ・本体を取付ボルト又は、同梱の木ネジで確実に取付ける。不備があると器具落下の原因となります。

#### 3.電源線の接続


- ・電源線を差し込み穴に確実に差し込む。余分な電源線、電源穴に押し込みランプに触れないようにする。接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。
- ・端子台の容量は20Aです。
- ・アース線を差し込み穴に確実に差し込む。(NSF41530の場合) [D種（第3種）接地工事が必要です。]

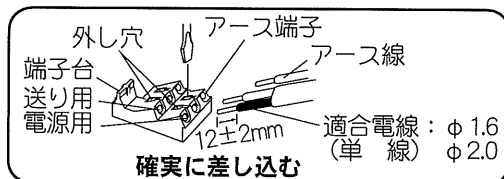

#### 4.ランプを確実に取付ける


#### 5.グローブの取付

- ・本体にグローブを引掛けて、グローブを壁に押しつけながらツマミネジ2個で確実に固定する。不備があると落下の原因となります。




## 器具背面図

### ●NF21540の場合

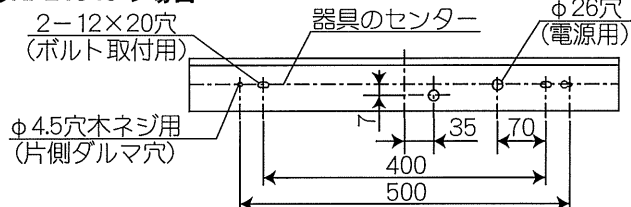

### ●NSF41530の場合

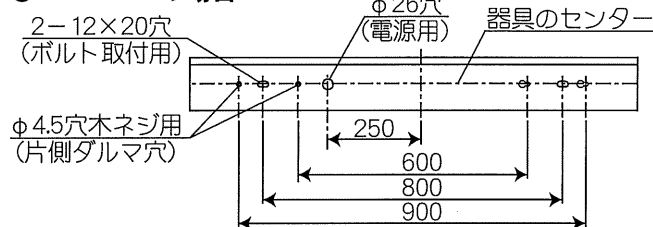

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいものやスプレー等、物を置いたり、かぶせたりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。

### ⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

## 使用上のご注意

- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。  
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

## 保証について

- 保証について …… この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。  
ランプ・点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について …… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。




## お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意 (必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。)

- 器具の清掃について …… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。交換部品 蛍光ランプ  
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について …… 本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用して  
ください。(パナソニック製蛍光ランプをご使用ください。)

NF21540	: FL20SS/18
NSF41530	: FHF32EX

### (ランプ交換方法)

1. ツマミネジをはずしてください。
2. グローブをはずしてください。
3. ランプをはずしてください。

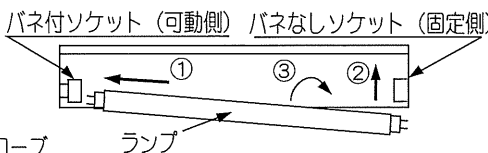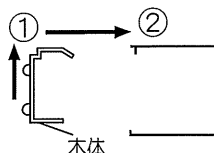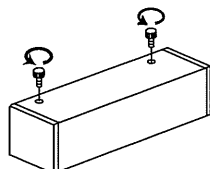

### ランプ取付手順

- ① 可動側にランプを差し込む
- ② ランプを固定側に差し込む
- ③ ランプを90回転させる

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)